Insérez 4 piles AAA comme précisé sur le schéma

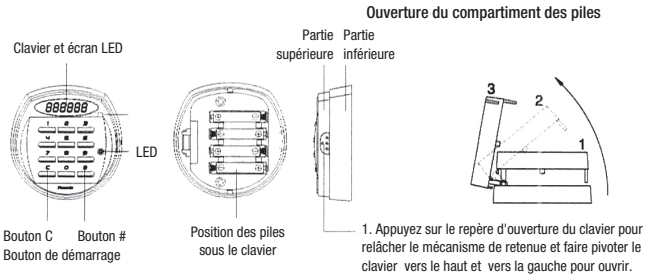

1. Première ouverture avec le code usine

1. Appuyez sur le bouton “C”
2. Entrez le code usine « 1 2 3 4 5 6 «
3. Appuyez sur le bouton #, une mélodie résonnera et l’écran confirmera OPEnd
4. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre et ouvrez la porte en même temps que la mélodie retentit.

Attention

Si un code incorrect est entré, l’écran affichera “Error” et une courte tonalité d’avertissement retentira. Si un code incorrect est entré cinq fois, la serrure s’arrêtera de fonctionner pendant cinq minutes, un ’avertissement sonore retentira et l’écran affichera dELAY.

C → 1 2 3 4 5 6 → #

2. Réglage d’un nouveau code personnel.

Il est conseillé de régler un nouveau code avec la porte ouverte et de vérifier le nouveau code avant de fermer la porte.

1. Appuyez sur le bouton #
2. Entrez le code actuel
3. Appuyez sur le bouton #
4. Entrez un nouveau code personnel de 4 à 16 chiffres
5. Appuyez sur le bouton #

Par exemple:

Si le code actuel est 1 2 3 4 5 6 et que le nouveau code de quatre chiffres choisi est 4 2 4 2, appuyez sur les boutons comme ci-dessous. # 1 2 3 4 5 6 # 4 2 4 2 #

EnTErd s’affichera sur l’écran et une courte mélodie de 3 secondes retentira pour confirmer le changement du nouveau code 4 2 4 2

→ Code actuel → # → Nouveau code →

3. Réglage de la fonction contrôle double où deux opérateurs avec des codes personnels différents sont nécessaires pour ouvrir la serrure.

Avec la porte ouverte réglez le deuxième code

1. Appuyez sur le bouton “M” qui se trouve à l’arrière de la porte
2. Appuyez sur le bouton « 2 »
3. Appuyez sur le bouton #
4. Entrez un deuxième code personnel
5. Appuyez sur le bouton #

EnTErd s’affichera sur l’écran et une courte mélodie de 3 secondes retentira pour confirmer la saisie du deuxième code.

Par exemple:

Si le code actuel est 4 2 4 2 et que le deuxième nouveau code à quatre chiffres choisi est 6 7 8 9, appuyez sur les boutons comme montré ci-dessous. EnTErd s’affichera sur l’écran suivi d’ une courte mélodie pour confirmer la bonne saisie du code

M → 2 → # → 2ième Code → #

4. Pour activer le contrôle double

1. Appuyez sur le bouton mémoire "M" situé à l'arrière de la porte.
2. Appuyez sur le bouton « 9 »
3. Appuyez sur le bouton « # »

M → 9 → #

5. Pour faire démarrer la fonction double contrôle

1. Appuyez sur le bouton “C” et dual s’affichera
2. Entrez le premier code 4 2 4 2
3. Appuyez sur le bouton « # ». Une courte mélodie de 3 secondes retentira pour confirmer que le code est correct
4. Dans une limite de 5 minutes, entrez le deuxième code 6 7 8 9
5. Appuyez sur le bouton « # ». Une courte mélodie de 3 secondes retentira pour confirmer que le code est correct et OPEnd s’affichera sur l’écran. La serrure sera ouverte.

Chaque code peut être entré en premier ou en deuxième

C → 1er code → # → 2ième Code → #

6. Pour désactiver le double contrôle

1. Appuyez sur le bouton mémoire "M" situé à l'arrière de la porte.
2. Appuyez sur le bouton « 9 »
3. Appuyez sur le bouton « # », une courte mélodie de 3 secondes retentira pour confirmer la désactivation, et SinGLE s’affichera sur l’écran. Le deuxième code sera automatiquement annulé.

M → 9 → #

7. Pour cacher le code sur l’écran et annuler le son du clavier

Pour Activer - Appuyez sur le bouton de réinitialisation “M » qui se trouve à l’arrière de la porte, appuyez sur 7 et ensuite appuyez sur # (HldE apparait sur l’écran)

Pour Désactiver - Appuyez sur le bouton de réinitialisation »M » qui se trouve à l’arrière de la porte, appuyez sur 7 ensuite appuyez sur #

M → 7 → #

8. Pour masquer la saisie du code par une suite de numéros.

Le code peut être masqué en insérant des nombres au hasard, soit avant, soit après ou avant et après, le code personnel. Cette procédure est conçue pour accroître la sécurité et embrouiller un observateur potentiel qui tenterait de mémoriser le code. Cette fonction peut également être utilisée avec l'affichage du code caché et clavier silencieux comme indiqué au point 7 ci-dessus.

Par exemple: Le code personnel est fixé sur 4 2 4 2, numéros de préfixe au hasard 6 1, numéros de suffixe au hasard 91507

1. Appuyez sur le bouton « C »
2. Entrez le code ainsi 61 4 2 4 2 91507
3. Appuyez sur le bouton « # »

Cette procédure sera confirmée sur l’écran par OPEnd

C → 61 **4 2 4 2** 91507 → #

9. Durée de vie des piles: 1 an pour une ouverture 3 fois par jour. Le remplacement des piles est recommandé lorsque :

1. LObAtt s’affiche sur l’écran suivi d’un avertissement sonore d’une seconde
2. Le code correct a été saisi mais le coffre ne s’ouvre pas
3. Même si les piles sont complètement usées, les codes ne sont pas perdus.

Piles

4 X 1.5 V AAA Piles Alcaline sont nécessaires pour activer la serrure.
Les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Celles-ci doivent être emmenées dans des points de collecte agréé.
Vous pouvez également retourner les piles usagées à votre détaillant à ses frais (le cas échéant).

Contrôle et verrouillage des tiroirs individuels

1. Pour ouvrir votre nouvelle Armoire Classeur ignifuge FS2250E , vous devez, dans un premier temps, ouvrir la serrure électronique R3 en suivant les instructions ci-dessus.
2. En ouvrant le tiroir supérieur jusqu’à 50 mm, vous pouvez ensuite ouvrir les tiroirs inférieurs.
3. Vous pouvez maintenant installer chaque tiroir soit en mode verrouillage soit en mode non verrouillage avec le loquet de verrouillage situé sur le côté droit du tiroir (voir le schéma 1).

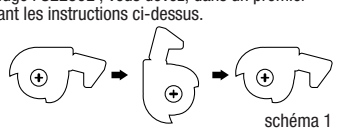
schéma 1

Battery Installation – 4 x LR03 AAA Alkaline (supplied)

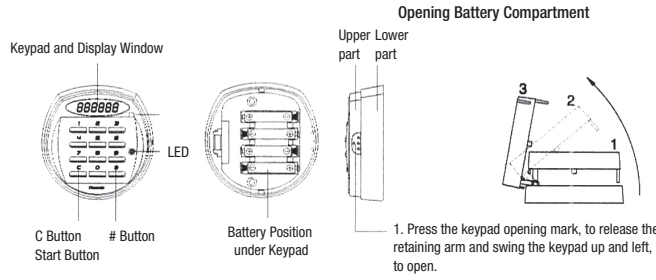

1. First Opening on Factory Default Code

Step 1 Press ‘C’ button
Step 2 Press factory code ‘ 1 2 3 4 5 6’
Step 3 Press ‘#’ button, a melodic tone will sound and the display confirms OPEnd
Step 4 Turn Knob or Handle clockwise and open the door while the tone is sounding

Caution

If an incorrect code is entered, Error will appear in the display panel and a short warning tone will sound. If an incorrect code is entered five times the lock will cease to operate for five minutes, a warning tone will sound and the display will indicate dELAY.

C → 1 2 3 4 5 6 → #

2. Setting a New Personal Code.

It is advisable to set a new code with the door open and test the new code before closing the door.

Step 1 Press ‘#’ button
Step 2 Enter the Present Code.
Step 3 Press ‘#’ button.
Step 4 Enter New 4~16 digit Code.
Step 5 Press ‘# button.

For Example:

If the present code is 1 2 3 4 5 6 and a new four digit code is decided as 4 2 4 2 press buttons as below.

1 2 3 4 5 6 # 4 2 4 2

EnTErd will be indicated in the display and a short 3 second tone will sound to confirm the change to 4 2 4 2

→ Present Code → # → New Code →

3. Setting the dual control function where two operators with individual personal codes are required to open the lock.

With the door in the open position set the second code.

Step 1 Press the “M” memory button recessed into the back of the door.
Step 2 Press ‘2’ button
Step 3 Press ‘#’ button
Step 4 Enter 2nd Personal code
Step 5 Press ‘#’ button

EnTErd will be indicated in the display and a short 3 second tone will sound, to confirm the 2nd code entry.

For Example:

If the present code is 4 2 4 2 and a second new four digit code is decided as 6 7 8 9 press buttons as below. EnTErd will appear in the display accompanied by a short tone to confirm M 2 # 6 7 8 9 #

M → 2 → # → 2nd Code → #

4. To Activate Dual Control

Step 1 Press the “M” memory button recessed into the back of the door.
Step 2 Press ‘9’ button
Step 3 Press ‘#’ button

M → 9 → #

5. To operate with the dual control function

Step 1 Press C button **dual** will appear in the display.
Step 2 Enter the first code 4 2 4 2
Step 3 Press ‘#’ button. a short 3 second tone will sound to confirm correct code
Step 4 Within 5 minutes enter the second code 6 7 8 9
Step 5 Press ‘# button. a short 3 second tone will sound to confirm correct code and OPEnd will appear in the display and the lock will be open.

Either code can be entered first or second.

C → 1st Code → # → 2nd Code → #

6. To deactivate dual control

Step 1 Press the “M” memory button recessed into the back of the door.
Step 2 Press ‘9’ button
Step 3 Press ‘#’ button a short 3 second tone will sound to confirm deactivation and SinGLE will appear in the display. The second code will be automatically erased.

M → 9 → #

7. To hide code in the display and turnoff keypad sound.

Activate - Press the “M” memory button recessed into the back of the door, press 7 then press # (HldE appears in the display)

Deactivate - Press the “M” memory button recessed into the back of the door, press 7 then press #

M → 7 → #

8. To hide code entry in a number sequence.

The code can be disguised by inserting random numbers either before, after or both before and after, the personal code. This procedure is designed to increase security and to confuse a potential observer attempting to memorise the code. This feature can be also be used with hidden code display and silent keypad as at 7 above.

For Example

Personal code is set as 4 2 4 2 Random prefix numbers 61 Random suffix numbers 91507

Step 1 Press C button
Step 2 Enter Code as 61 **4 2 4 2** 91507
Step 3 Press ‘#’ button

The display will confirm OPEnd

C → 61 **4 2 4 2** 91507 → #

9. Battery Life: 1 year 3 times a day. Battery replacement is required when:

1. LObAtt appears in display accompanied by a short one second warning tone.
2. Correct code is entered but lock will not open.
3. Even if batteries are completely exhausted, the codes are not lost.

Batteries

4 x 1.5 V AAA Alkaline Batteries are required to activate the lock.
Used batteries should not be disposed of with normal domestic waste.
These should be disposed of at approved collection points. You may also return used batteries to your Retailer at their expense (where applicable).

Controlling and locking individual drawers

1. To open your new fire protection filing cabinet. First you must open the electronic lock by following instruction above.
2. With the top drawer open as little as 50 mm, you can now open the lower drawers.
3. You can now set each drawer to either lock or not lock with the locking catch located on the right hand side of the drawer (See Fig 1).

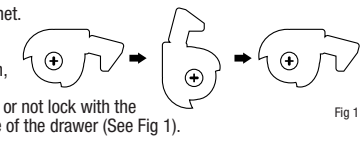
Fig 1

Insertar 4 pilas AAA según esquema

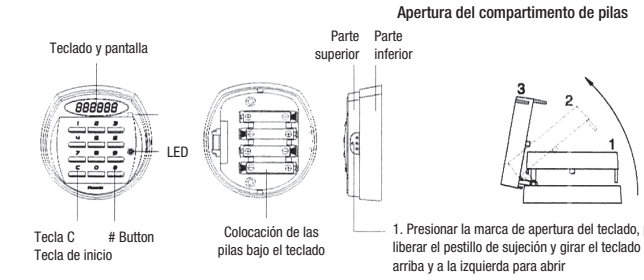

1. Primera apertura con el código de fábrica

1. Pulsar la tecla “C”
2. Introducir el código de fábrica “ 1 2 3 4 5 6 “
3. Pulsar la tecla #. Se escuchará un tono y en la pantalla aparecerá OPEnd. Mientras suena este tono, gire el dispositivo de apertura en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta.

Advertencia

Si se introduce un código erróneo, aparecerá Error en la pantalla y sonará un tono de aviso.
Si se introduce un código erróneo cinco veces, la cerradura quedará bloqueada durante cinco minutos y se escuchará un tono de aviso y en la pantalla aparecerá la palabra dELAY

C → 1 2 3 4 5 6 → #

2. Introducción de un Nuevo Código Personal.

Se recomienda introducir el nuevo código con la puerta abierta y comprobar su funcionamiento antes de cerrarla.

1. Pulsar la tecla #
2. Introducir el nuevo código
3. Pulsar la tecla #
4. Introducir el nuevo código de 4 – 16 dígitos
5. Pulsar la tecla #

Ejemplo:

Si el código es 1 2 3 4 5 6 y desea sustituirlo por uno de cuatro dígitos (por ej.: 4 2 4 2), pulsar las teclas de la siguiente manera: # 1 2 3 4 5 6 # 4 2 4 2 #

En la pantalla aparecerá ENTER y se escuchará un breve tono durante 3 segundos confirmando el cambio a 4 2 4 2

→ Código actual → # → Nuevo Código →

3. Ajuste de la función “doble control”. Son necesarios dos operadores con códigos personales individuales para abrir la caja.

Con la puerta abierta, marcar el segundo código.

1. Pulse el botón de memoria “M” localizado en la parte trasera de la puerta.
2. Pulsar la tecla “2”
3. Pulsar la tecla #
4. Introducir el 2º código personal
5. Pulsar la tecla “#”

En la pantalla aparecerá ENTER y se escuchará un breve tono durante 3 segundos confirmando la entrada del 2º código

Ejemplo:

Si el primer código es 4 2 4 2 y se ha introducido un 2º código de cuatro dígitos (por ej.: 6 7 8 9), pulsar las teclas como se indica a continuación. M 2 # 6 7 8 9 #

Aparecerá entonces en la pantalla ENTER junto con un breve tono de confirmación.

M → 2 → # → 2º código → #

4. Activación del “doble control”

1. Pulse el botón de memoria “M” localizado en la parte trasera de la puerta.
2. Pulsar la tecla ”9”
3. Pulsar la tecla “#”

M → 9 → #

5. Apertura de la caja con la función “doble control”

1. Al pulsar la tecla C, aparecerá la palabra **dual**
2. Introducir el primer código 4 2 4 2
3. Al pulsar la tecla “#”, se escuchará un breve tono durante 3 segundos, que confirma que el código es correcto.
4. Dentro de los 5 minutos siguientes, introducir el segundo código 6 7 8 9
5. Pulsar la tecla “#” y se escuchará un breve tono durante 3 segundos, que confirma que el segundo código es correcto. En la pantalla aparecerá la palabra OPEN y su caja quedará abierta.

Cada código puede introducirse indistintamente en primer o segundo lugar.

C → Primero del Código → # → 2º código → #

6. Desactivación del “doble control”

1. Pulse el botón de memoria “M” localizado en la parte trasera de la puerta.
2. Pulsar la tecla “9”
3. Al pulsar la tecla “#” se escuchará un breve tono durante 3 segundos confirmando la desactivación. En la pantalla aparecerá SINGLE. El segundo código ha quedado borrado

M → 9 → #

7. Ocultar el código en pantalla y silenciar el sonido del teclado

Activar - Pulsar el botón de memoria “M” oculto en la parte interior de la puerta, pulsar 7 y, a continuación, pulsar # (en la pantalla aparece HldE)

Desactivar - Pulsar el botón de memoria “M” oculto en la parte interior de la puerta, pulsar 7 y, a continuación, pulsar #

M → 7 → #

8. Para ocultar el código, marcar una secuencia de números.

El código personal se puede disfrazar introduciendo números de forma arbitraria antes, después, o bien antes y después del mismo. Este proceso se ha concebido para añadir seguridad y confundir a un potencial observador que tratase de memorizar el código. Esta función puede usarse también con el código oculto y el teclado en silencio como se indica anteriormente en el punto 7

Ejemplo:

Código personal: 4 2 4 2 . Prefijo arbitrario: 61. Sufijo arbitrario: 91507

1. **Pulsar la tecla C**
2. **Introducir el código de la siguiente manera: 61 4 2 4 2 91507**
3. **Pulsar la tecla “#”**

En la pantalla aparecerá OPEnd

C → 61 **4 2 4 2** 91507 → #

9. Duración de las pilas

Si se produce una media de tres operaciones diarias, el tiempo estimado de duración será de un año. La sustitución de las pilas será necesaria cuando:

1) En la pantalla aparezca LObAtt acompañada de un tono de aviso
2) Introduciendo el código correcto la cerradura no abre
3) Los códigos no se pierden incluso con las pilas totalmente descargadas

Pilas

Para el funcionamiento de la cerradura son necesarias 4 pilas 1,5 V AAA alcalinas. Deposite siempre las pilas usadas en los puntos indicados para recogida de las mismas. Nunca tire las pilas usadas a la basura convencional. En algunos países existen tiendas o cadenas de grandes superficies que aceptan recibir las pilas usadas, cubriendo ellos los gastos de envío.

Control y cierre individual de los cajones

1. Para abrir su nuevo archivador de protección contra el fuego, debe abrir la cerradura electrónica según las instrucciones anteriores.
2. Sin necesidad de abrir el cajón superior más de 50 mm, puede abrir los cajones inferiores.
3. Ahora puede abrir o cerrar cada cajón con el bloqueo situado en la parte derecha del mismo (véase figura 1).

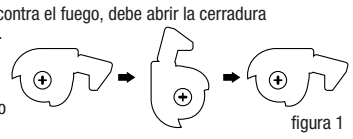
figura 1